



# Výměna baterie UPS Eaton

Baterie jsou srdcem jakéhokoliv systému UPS a my chceme zajistit, aby vždy fungovaly za co nejlepších možných podmínek.

**EATON**

*Powering Business Worldwide*

# JAK PRODLOUŽIT ŽIVOT UPS S POMOCÍ

Easy Battery+

Battery+

Provedení baterie od společnosti Eaton zachovává dobu výdrže i po mnoha vybitích, což vám poskytuje klid vědomí, že baterie budou fungovat dle očekávání a vaše aplikace zůstanou aktivní a v provozu.

Easy Battery+

Jedná se o servisní produkt, který nabízí kompletní bateriový řetězec pro výměnu vnitřních baterií. Celý proces výměny baterií proto bude o hodně **rychlejší a bezpečnější** než postupná výměna baterií jedna po druhé.



## Spolehlivost

- Baterie je hlavní součástí systému UPS, kterou je během doby životnosti produktu třeba vyměňovat.
- Podmínky fungování baterie se mohou dramaticky zhoršit, pokud systém UPS běží při teplotách přesahujících 30 °C.
- Výměnou bateriového řetězce po 4 letech můžete prodloužit životnost UPS nebo zabránit selhání baterie.



## Flexibilita

- Společnost Eaton navrhla systém UPS pro výměnu bateriového řetězce.
- Výměnu lze provést bezpečně a snadno po odstranění čelního panelu.
- Výměna baterií představuje řešení výměny za provozu a nevyžaduje vypnutí zátěže a systému UPS.



## Bezpečnost


- Každá sada baterií obsahuje bezpečnostní oznámení pro zajištění bezpečné instalace baterie.

Battery+

Battery+ dodává testované a certifikované nové volné baterie pro váš systém UPS.



# Seznam kompatibilních UPS Eaton

Pro vyhledání sady vhodné pro váš systém UPS můžete použít  [Vyhledávač náhradní baterie Eaton](#) nebo níže uvedenou tabulku.

Easy Battery+	Objednací číslo	Kompatibilita
	EB001SP / EB001WEB	5SC 3000i RT2U, 5PX 3000i RT2U Netpack, 5130 2500 RT 2U, 5130 3000 RT 2U, EX / Pulsar M 2200 VA 2U, EX / Pulsar M 3000 VA 2U
	EB002SP / EB002WEB	5PX 3000i RT3U, 5130 3000 RT 3U, EX / Pulsar M 2200 VA 3U, EX / Pulsar M 3000 VA 3U, EX 2200 3U Marine, EX 3000 3U Marine
	EB003SP / EB003WEB	9SX 2000i Rack2U, 9SX 3000i Rack2U, 9SX EBM 72V Rack2U (Množství: 2), 9130 2000 RM, 9130 3000 RM
	EB004SP / EB004WEB	5SC 2200i RT2U, 5PX 1500i RT2U, 5PX 1500i RT2U Netpack, 5PX 2200i RT2U, 5PX 2200i RT2U Netpack, 5130 1250 RT 2U, 5130 1750 RT 2U
	EB005SP / EB005WEB	9130 2000, 9130 3000, 9130 2000 Marine tower, 9130 3000 Marine tower
	EB006SP / EB006WEB	9SX 5000i RT3U, 9SX 6000i RT3U, 9PX 5000i HotSwap, 9PX 5000i RT3U Netpack, 9PX 6000i HotSwap, 9PX 6000i RT3U Netpack
	EB007SP / EB007WEB	5SC 1000i
	EB008SP / EB008WEB	5P 850i, 5P 1150i
	EB009SP / EB009WEB	5P 1550i
	EB010SP / EB010WEB	5P 650i Rack1U
	EB011SP / EB011WEB	5P 850i Rack1U, 5P 1150i Rack1U
	EB012SP / EB012WEB	Eaton 5P 1550i Rack1U
	EB013SP / EB013WEB	EX 1000, EX 1500, EX 1500 RT2U Marine

# Seznam kompatibilních UPS Eaton



**Objednáací číslo**

**Kompatibilita**

	EB014SP / EB014WEB	9130 1500 RM
	EB020SP / EB020WEB	5SC 1000i Rack2U
	EB021SP / EB021WEB	5SC 1500i Rack2U
	EB022SP / EB022WEB	5SC 1500i
	EB023SP / EB023WEB	5SC 750i
	EB024SP / EB024WEB	9130 700
	EB025SP / EB025WEB	9130 1000, 9130 1000 Marine tower
	EB026SP / EB026WEB	9130 1500
	EB027SP / EB027WEB	9130 1000 RM
	EB028SP / EB028WEB	9SX 700i
	EB029SP / EB029WEB	9SX 1000i, 9SX 1000i Marine
	EB030SP / EB030WEB	9SX 1500i
	EB031SP / EB031WEB	9SX 2000i, 9SX 3000i, 9SX 3000i Marine
	EB032SP / EB032WEB	9SX 5000i (Množství: 4), 9SX 6000i (Množství: 4), 9130 5000 (Množství: 4), 9130 6000 (Množství: 4)
	EB033SP / EB033WEB	9SX 1000i Rack2U, 9SX EBM 36V Rack2U (Množství: 2)

# Seznam kompatibilních UPS Eaton



**Objednáací číslo**      **Kompatibilita**



EB034SP / EB034WEB      9SX 1500i Rack2U, 9SX EBM 48V Rack2U (Množství: 2)



EBP-1613I / EBP-1616IWEB      5PX 1000i RT2U G2, 5PX 1000i RT2U Netpack G2, 5PX EBM 48V RT2U G2 (Množství: 2), 9PX 1000i RT2U, 9PX 1000i RT2U Netpack, 9PX 1500i RT2U, 9PX 1500i RT2U Netpack, 9PX EBM 48V RT2U (Množství: 2), 9PX 1500i RT2U Marine

N/A

EBP-1614I / EBP-1614IWEB      5PX 1500i RT2U G2, 5PX 1500i RT2U Netpack G2




EBP-1616I / EBP-1616IWEB      5PX EBM 72V RT2U G2 (Množství: 2), 9PX 2200i RT2U, 9PX 2200i RT2U Netpack, 9PX EBM 72V RT2U (Množství: 2)



EBP-1617I / EBP-1617IWEB      5PX 2200i RT2U G2, 5PX 2200i RT2U Netpack G2, 5PX 3000i RT2U G2, 5PX 3000i RT2U Netpack G2, 9PX 3000i RT2U, 9PX 3000i RT2U Netpack



EBP-1702I / EBP-1702IWEB      5PX 2200i RT3U G2, 5PX 3000i RT3U G2, 9PX 3000i RT3U, 9PX 3000i RT3U HotSwap FR, 9PX 3000i RT3U HotSwap DIN, 9PX 3000i RT3U HotSwap BS, 9PX 3000i RT3U HotSwap HW, 9PX 3000i RT3U HotSwap IEC, 9PX 3000i RT3U Marine



EBP-1703I / EBP-1703IWEB      5PX EBM 72V RT3U G2 (Množství: 2), 9PX 2200i RT3U, 9PX 2200i RT3U HotSwap FR, 9PX 2200 RT3U HotSwap DIN, 9PX 2200i RT3U HotSwap BS, 9PX 2200i RT3U HotSwap HW, 9PX 2200i RT3U HotSwap IEC, 9PX EBM 72V RT3U (Množství: 2)



68750SP / B68750WEB      3S 450 FR, 3S 450 DIN, 3S 550 FR, 3S 550 DIN, 3S 550 BS, 3S 550 IEC, Ellipse ECO 500 FR, Ellipse ECO 500 DIN, Ellipse ECO 500 IEC, 5S 550i, Protection Station 500 FR, Protection Station 500 DIN



68760SP / B68760WEB      3S 700 FR, 3S 700 DIN, 3S 700 IEC, 3S 700BS, Ellipse ECO 650 FR, Ellipse ECO 650 DIN, Ellipse ECO 650 IEC, Ellipse ECO 650 USB FR, Ellipse ECO 650 USB DIN, Ellipse ECO 650 USB IEC, 5S 700i, Ellipse PRO 650 FR, Ellipse PRO 650 DIN, Ellipse PRO 650 IEC, Protection Station 650 USB FR, Protection Station 650 USB DIN, 3S 700 FR, 3S 700 DIN, 3S 700 IEC



68761SP / B68761WEB      Ellipse ECO 1200 USB FR, Ellipse ECO 1200 USB DIN, Ellipse ECO 1200 USB IEC, 5S 1000i, Ellipse PRO 1200 FR, Ellipse PRO 1200 DIN, Ellipse PRO 1200 IEC, EX 700



68765SP / B68765WEB      3S 850 FR, 3S 850 DIN, 3S 850 BS Ellipse ECO 800 USB FR, Ellipse ECO 800 USB DIN, Ellipse ECO 800 USB IEC, Ellipse PRO 850 FR, Ellipse PRO 850 DIN, Ellipse PRO 850 IEC, 5SC 500i, 5P 650i, Protection Station 800 USB FR, Protection Station 800 USB DIN



68766SP / B68766WEB      Ellipse ECO 1600 USB FR, Ellipse ECO 1600 USB DIN, Ellipse ECO 1600 USB IEC, 5S 1500i, Ellipse PRO 1600 FR, Ellipse PRO 1600 DIN, Ellipse PRO 1600 IEC


# Datový list Easy Battery+ / Battery+

TECHNICKÉ PARAMETRY	EB001SP / EB001WEB	EB002SP / EB002WEB	EB003SP / EB003WEB	EB004SP / EB004WEB	EB005SP / EB005WEB	EB006SP / EB006WEB	EB007SP / EB007WEB	EB008SP / EB008WEB	EB009SP / EB009WEB	EB010SP / EB010WEB
<b>Vlastnosti baterie</b>										
Baterie	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 5 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	6 V 9 Ah
Počet baterií	6	6	6	4	8	15	2	2	3	2
Napětí sady baterií	72 V	72 V	72 V	48 V	96 V	180 V	24 V	24 V	36 V	12 V
<b>Rozměry V x Š x H / Hmotnost</b>										
Rozměry (mm)	75 x 215 x 475	104 x 215 x 315	75 x 104 x 465	75 x 215 x 315	104 x 290 x 315	112 x 215 x 467	68 x 210 x 155	116 x 215 x 470	68 x 260 x 205	37 x 210 x 170
Hmotnost (kg)	16,15	16,36	15,2	11,38	24,5	28,25	6	6	9,2	2,5
<b>Zákaznický servis a podpora</b>										
Záruka	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok

TECHNICKÉ PARAMETRY	EB011SP / EB011WEB	EB012SP / EB012WEB	EB013SP / EB013WEB	EB014SP / EB014WEB	EB020SP / EB0120WEB	EB021SP / EB021WEB	EB022SP / EB022WEB	EB023SP / EB023WEB	EB024SP / EB024WEB	EB025SP / EB025WEB
<b>Vlastnosti baterie</b>										
Baterie	6 V 9 Ah	6 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 7 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah
Počet baterií	4	6	3	4	2	3	3	2	2	3
Napětí sady baterií	24 V	36 V	36 V	48 V	24 V	36 V	36 V	24 V	24 V	36 V
<b>Rozměry V x Š x H / Hmotnost</b>										
Rozměry (mm)	37 x 320 x 210	37 x 470 x 210	74 x 320 x 155	75 x 205 x 307	77 x 210 x 310	77 x 210 x 310	160 x 69 x 305	68 x 210 x 155	150 x 192 x 67	150 x 200 x 67
Hmotnost (kg)	5,2	9	9,2	10,4	7,69	10,69	7,8	6	7,33	10,33
<b>Zákaznický servis a podpora</b>										
Záruka	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok

TECHNICKÉ PARAMETRY	EB026SP / EB026WEB	EB027SP / EB027WEB	EB028SP / EB028WEB	EB029SP / EB029WEB	EB030SP / EB030WEB	EB031SP / EB031WEB	EB032SP / EB032WEB	EB033SP / EB033WEB	EB034SP / EB034WEB	EBP-1613I / EBP-1613IWEB
<b>Vlastnosti baterie</b>										
Baterie	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah
Počet baterií	4	3	2	3	4	8	5	3	4	4
Napětí sady baterií	48 V	36 V	12 V	36 V	48 V	96 V	60 V	36 V	48 V	48 V
<b>Rozměry V x Š x H / Hmotnost</b>										
Rozměry (mm)	305 x 192 x 67	310 x 154 x 70	205 x 160 x 67	260 x 210 x 67	310 x 205 x 67	310 x 285 x 105	360 x 155 x 105	305 x 155 x 70	307 x 205 x 75	77 x 210 x 310
Hmotnost (kg)	11,33	10,33	5,4	8,1	10,8	21,6	13,5	8,1	10,8	11,56
<b>Zákaznický servis a podpora</b>										
Záruka	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok

TECHNICKÉ PARAMETRY	EBP-1614I / EBP-1614IWEB	EBP-1616I / EBP-1616IWEB	EBP-1617I / EBP-1617IWEB	EBP-1702I / EBP-1702IWEB	EBP-1703I / EBP-1703IWEB	68750SP / 68750WEB	68760SP / 68760WEB	68761SP / 68761WEB	68765SP / 68765WEB	68766SP / 68766WEB
<b>Vlastnosti baterie</b>										
Baterie	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah	12 V 5 Ah	12 V 7 Ah	12 V 7 Ah	12 V 9 Ah	12 V 9 Ah
Počet baterií	4	6	6	6	6	1	1	2	1	2
Napětí sady baterií	48 V	72 V	72 V	72 V	72 V	12 V	12 V	24 V	12 V	24 V
<b>Rozměry V x Š x H / Hmotnost</b>										
Rozměry (mm)	75 x 215 x 315	77 x 210 x 470	77 x 210 x 470	110 x 210 x 310	110 x 210 x 310	106 x 70 x 90	100 x 65 x 151	100 x 130 x 151	100 x 65 x 151	100 x 130 x 151
Hmotnost (kg)	11,55	16,1	16,1	16,56	16,56	1,95	2,5	5	2,5	5
<b>Zákaznický servis a podpora</b>										
Záruka	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok	1 rok

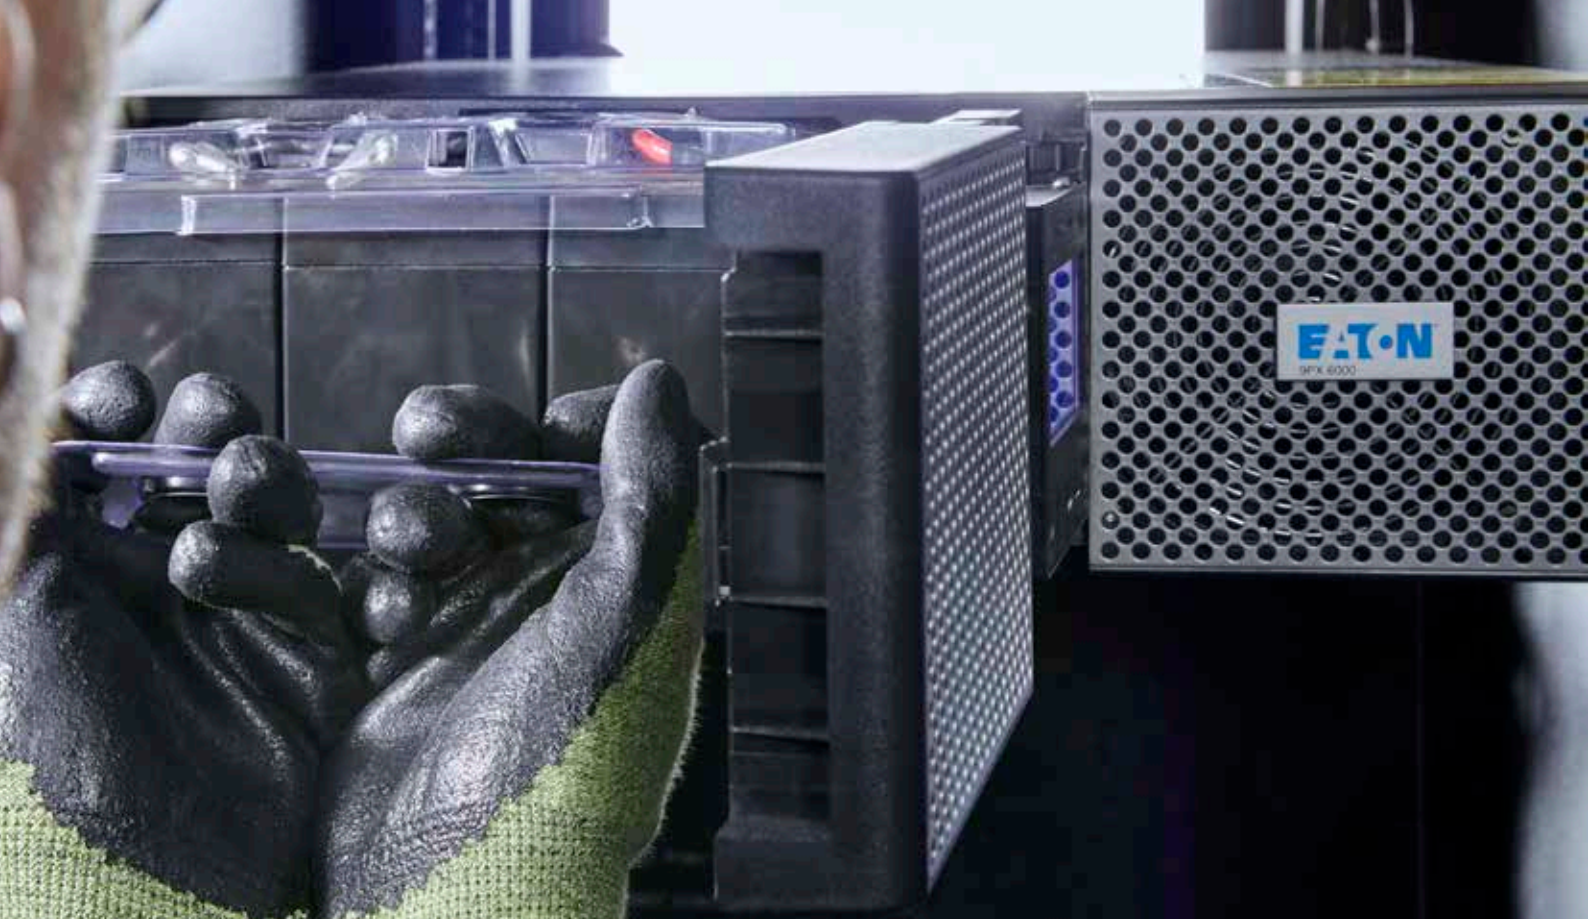

## Jak nainstalovat sadu baterií?



Podívejte se na videa s pokyny pro instalaci baterie.



[Klikněte na odkaz nebo naskenujte QR kód.](#)

